Installatie instructies
Installation instructions
Installationsvorschriften
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione

NEDERLANDS	**3**
ENGLISH	**7**
DEUTSCH	**11**
FRANÇAIS	**15**
ESPAÑOL	**19**
ITALIANO	**23**

Vaste brandstoftanks

Rigid fuel tanks

Feste Treibstofftanks

Réservoirs de carburant rigides

Tanques de combustible fijos

Serbatoi rigidi per carburante

FTANKxxx

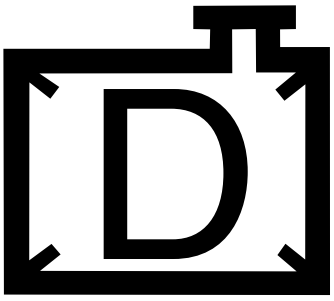

42 - 390 l

Copyright © 2011 Vetus n.v. Schiedam Holland

Inhoud

1 Inleiding 3

2 Installatie 3
2.1 Algemeen 3
2.2 Montage aansluitdeksel 4
2.3 Aansluiten van de tank 5
2.4 Controle 5

3 Winterklaar maken 6

4 Onderhoud 6

5 Technische gegevens 6

6 Hoofdafmetingen 27

Content

1 Introduction 7

2 Installation 7
2.1 General 7
2.2 Fitting the Connector Lid 8
2.3 Connecting the tank 9
2.4 Check 9

3 Preparing for winter 10

4 Maintenance 10

5 Technical Data 10

6 Principal dimensions 27

Inhalt

1 Einleitung 11

2 Installation 11
2.1 Allgemeines 11
2.2 Montage des Anschlußdeckels . 12
2.3 Anschließen des Tanks 13
2.4 Kontrolle 13

3 Winterfest machen 14

4 Wartung 14

5 Technische Daten 14

6 Hauptabmessungen 27

Sommaire

1 Introduction 15

2 Installation 15
2.1 Généralités 15
2.2 Montage du couvercle de raccordement 16
2.3 Raccordement du réservoir 17
2.4 Contrôle 17

3 Remisage pour l'hiver 18

4 Entretien 18

5 Fiche technique 18

6 Dimensions principales 27

Índice

1 Introducción 19

2 Instalación 19
2.1 Generalidades 19
2.2 Montaje del tapón de conexión 20
2.3 Conexión del depósito 21
2.4 Comprobación 21

3 Preparación para el invierno . . 22

4 Mantenimiento 22

5 Datos técnicos 22

6 Dimensiones principales 27

Indice

1 Introduzione 23

2 Installazione 23
2.1 Generalità 23
2.2 Montaggio del coperchio di allacciamento 24
2.3 Collegamento del serbatoio . . . 25
2.4 Controlli 25

3 Preparazione per il rimessaggio 26

4 Manutenzione 26

5 Dati tecnici 26

6 Dimensioni principali 27

1 Inleiding

Deze handleiding geldt voor de Vetus (vaste) kunststof **diesel**-brandstoftanks.
Deze tanks voldoen aan de eisen volgens ISO 10088.
Voor afmetingen zie tekeningen op blz. 27. Voor alle afmetingen gelden toleranties van + of - 2% !

Deze tanks zijn gemaakt van lagedruk polyetheen en hebben daardoor de volgende eigenschappen: ze zijn algenwerend, er vormt zich nauwelijks condens, het materiaal isoleert, het oppervlak is zeer glad, de kunststof is onverwoestbaar en zeer milieuvriendelijk en er treedt geen elektrolyse op.

⚠ **Benzine**

Bij gebruik van de tank voor de opslag van benzine moet de tank in een **goed geventileerde ruimte** worden opgesteld. **Voor schepen die aan de eisen van de Richtlijn Pleziervaartuigen (CE) moeten voldoen is het gebruik van kunststof tanks voor de opslag van benzine niet toegestaan!**

2 Installatie

2.1 Algemeen

Houdt bij het kiezen van een plaats van de tank en een plaats voor de dekvuldop met het volgende rekening:
De vulslang moet zo kort mogelijk zijn, moet continu van de dekdop naar de tank aflopen en zo recht mogelijk zijn.

Wanneer de brandstoftank gebruikt gaat worden voor benzine dan dient de ruimte, waarin de tank geplaatst is, voldoende geventileerd te worden. Zie ook opmerking onder 'Inleiding'.

⚠ **Let op!**

Stel de tank zodanig op dat de plug P zich aan de bovenzijde van de tank bevindt. (Raadpleeg de afmetingentekeningen op pagina 27 voor de plaats van plug P.)

⚠ **Waarschuwing**

Plaats de vuldop nooit in een afgesloten ruimte, gemorste brandstof kan dan in het schip terechtkomen!

In plaats van slechts één tank is het ook mogelijk om de totaal benodigde capaciteit over twee of meer tanks te verdelen.

Afhankelijk van de wijze van aansluiten zijn er twee mogelijkheden:

- De twee tanks worden gevuld en gebruikt als één grote tank.

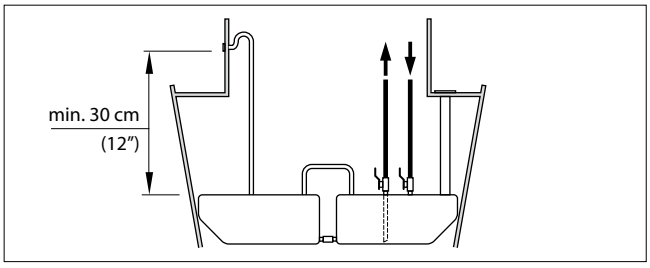

- De twee tanks kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevuld en gebruikt maar kunnen ook als één grote tank worden gebruikt.

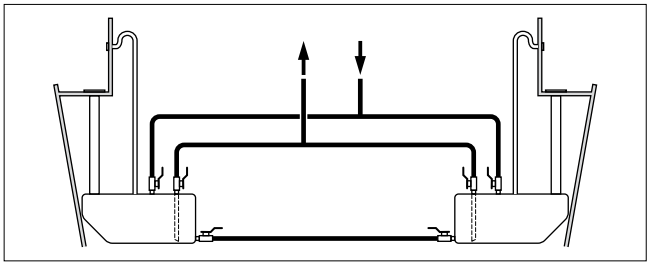

In het geval van een twee-motorige installatie verdient het de hoogste aanbeveling om een aparte tank voor elke motor te installeren. De brandstoftoevoerleiding dient zo te worden uitgevoerd dat in geval van nood elk van de tanks brandstof kan leveren aan beide motoren.
Elke tank moet voorzien zijn van een vulaansluiting en een ontluchting.

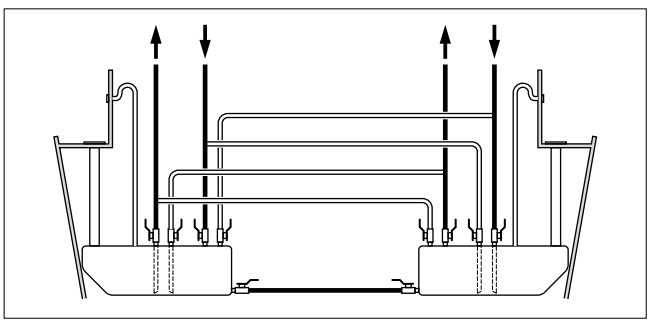

Verdeel de tanks, dus het gewicht, gelijkmatig over het schip. (F = Brandstof (Fuel) en W = Water)

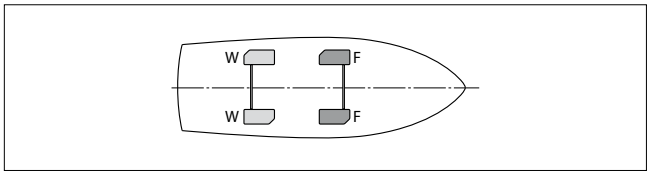

Opstelling
Stel de tank zodanig op dat deze goed toegankelijk is voor inspectie. De tank dient steeds boven het maximale niveau van het bilgewater te worden opgesteld.
Zorg ook voor voldoende vrije ruimte aan de bovenzijde van de tank in verband met de slangaansluitingen, deze moeten tijdens de montage goed toegankelijk zijn. Voor ventilatie dient de tank rondom ca. 1 cm vrij te blijven van schotten of andere tanks.

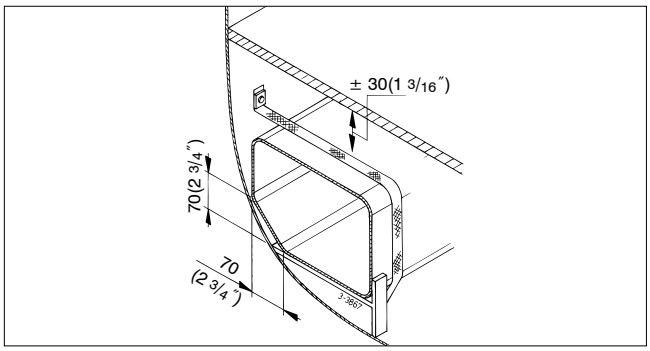

Zorg voor een voldoende stevige fundatie om te tank op te stellen en goed vast te kunnen zetten.
De afmetingen van een tank nemen in geringe mate toe als deze gevuld is. Houdt hiermee rekening met het vastzetten van de tank.

Zet de tank vast met de bevestigingsbanden uit de aansluitkit; deze staan uitzetten van de tank toe.

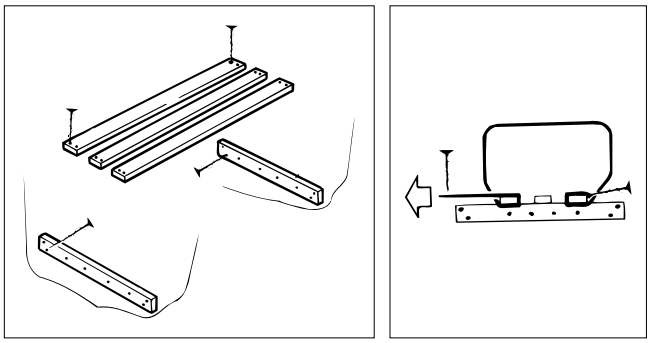

Montage in zeilschepen
Houd rekening bij het monteren, dat de vulslang te allen tijde aan dezelfde boordzijde gemonteerd dient te worden als de tank. Dit voorkomt mogelijk een te grote overdruk bij varen onder helling.

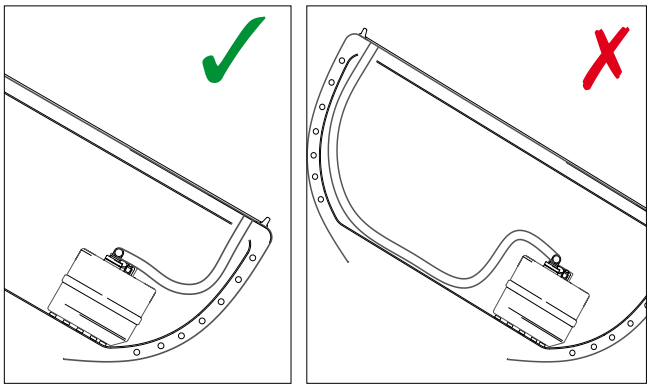

2.2 Montage aansluitdeksel

- Plaats het aansluitdeksel bij voorkeur zo dat de plug P wordt verwijderd bij het aanbrengen van het gat.

> ⚠ **Let op!**
> Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor het installeren van het aansluitdeksel.

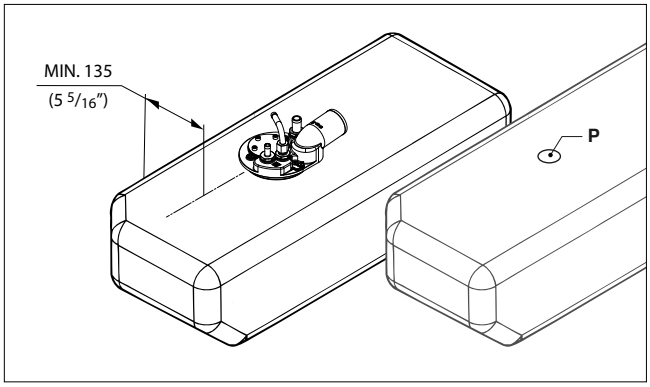

2.3 Aansluiten van de tank

- **Vuldop**

  Monteer de vuldop (13).

> ☞ **Tip!**
>
> Via de vuldop kan tijdens het vullen brandstof overlopen en op het dek terechtkomen. Dit is te voorkomen door het installeren van een Vetus brandstofoverloop (11) tussen vuldop (13) en de tank. Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor installatie van de Vetus brandstofoverloop.

- **Vulslang**

  Monteer een vulslang (6) tussen de vuldop en de tank, pas hiervoor een brandstofbestendige slang met een inwendige diameter van 38 resp. 51 mm toe. Installeer deze slang zodanig dat zowel de tank als de vuldop niet mechanisch worden belast.

- **Ontluchtingsnippel**

  Monteer de ontluchtingsnippel (7), zo hoog mogelijk, boven het niveau van de bovenzijde van de tank.

> ⚠ **Waarschuwing**
>
> **Kies een zodanige plaats voor de ontluchting dat uitstromende brandstof of brandstofdamp niet in het schip terecht komt!**

> ☞ **Tip!**
>
> Via de ontluchtingsnippel kunnen onaangename geuren vrijkomen. Dit is te voorkomen door het installeren van een actief koolfilter (Vetus Geurfilter (10)) in de ontluchtingsleiding (8). Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor installatie van het Vetus geurfilter.

- **Ontluchtingsleiding**

  Monteer de ontluchtingsleiding (8), pas hiervoor een brandstofbestendige slang met een inwendige diameter van 16 mm toe.

  De ontluchtingsleiding dient, vanaf de tank gezien, voortdurend in hoogte oplopend te worden gemonteerd.

- **Brandstoftoevoer en retour**

  Sluit de brandstoftoevoer (1) en de brandstofretour leiding (2) aan op de respectievelijke fittingen.

  Monteer alle slangverbindingen met 2 RVS slangklemmen!

  Alle metalen delen van het brandstofsysteem moeten geaard worden om vonken ten gevolge statische elektriciteit te voorkomen. Sluit een aardedraad aan op de contacttong (5) op het aansluitdeksel. Sluit ook een aardedraad aan op de dekvuldop. Toe te passen draaddoorsnede tenminste 1 mm^2, kleur van de isolatie groen/geel.

1 Brandstofaanzuig
2 Brandstofretour
3 Vulaansluiting
4 Ontluchting (Slangpilaar)
5 Aardeaansluiting
6 Vulslang, ø 38 / ø 51 mm
7 Ontluchtingsnippel
8 Ontluchtingsleiding, ø 16mm
9 Zwanenhals
10 Geurfilter
11 Brandstofoverloop
12 Ontluchtings- / overloopleiding, ø 16 mm
13 Vuldop

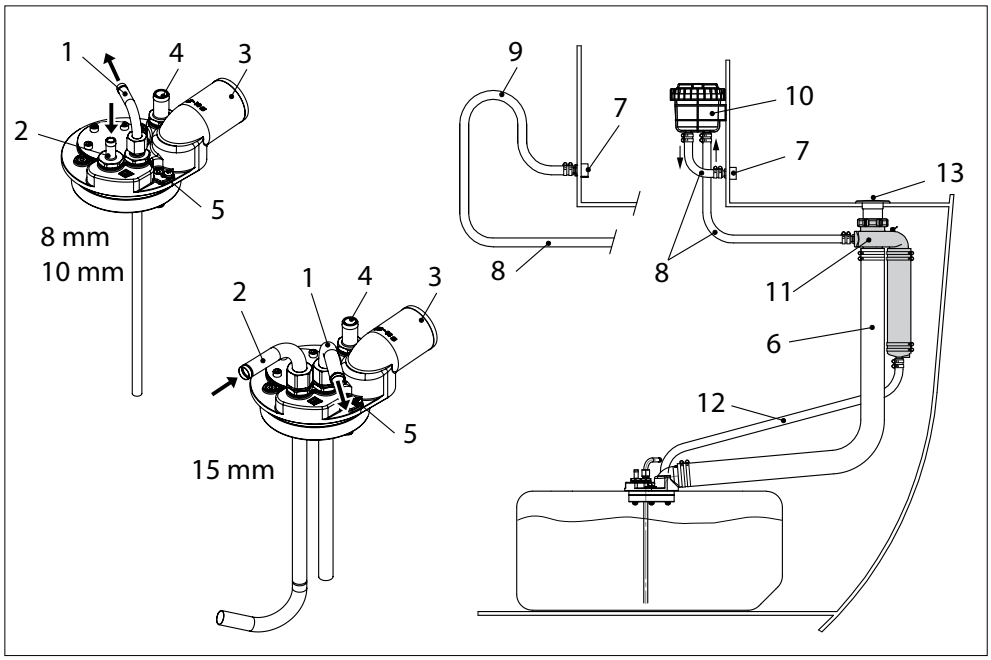

2.4 Controle

Controleer na installatie het systeem op dichtheid. Afpersdruk 0,2 bar.

3 Winterklaar maken

Het is raadzaam de brandstoftank tijdens de winterperiode volledig te vullen met brandstof om condensatie tegen te gaan. Waterdruppels in brandstof zijn de ideale transporteurs van vuil en roest door nauwe leidingen. Een volle brandstoftank voorkomt bacterievorming in de tank.

4 Onderhoud

Controleer regelmatig de ontluchtingsnippel en reinig de zeef van de ontluchtingsnippel indien noodzakelijk.
Controleer jaarlijks de slangen en slangverbindingen op mogelijke lekkage en monteer nieuwe slangen en/of slangklemmen indien noodzakelijk. Controleer tevens de tank op beschadigingen ten gevolge van schavielen. Vervang een beschadigde tank onmiddellijk.

5 Technische gegevens

Type	:	FTANK42	FTANK61	FTANK88	FTANK110	FTANK137	FTANK170	FTANK215	FTANK335	FTANK390	
Inhoud	:	42	61	88	110	137	170	215	335	390	liter *)
Gewicht	:	3,0	4,0	6,7	7,5	9,25	11,4	13,6	25,8	26,6	kg *)
Max. druk	:	30 kPa (0,3 bar)									
Materiaal	:	Polyetheen, kleur : naturel									

*) Opgegeven zijn de nominale waarden voor inhoud en gewicht. Geringe afwijkingen zijn mogelijk.

1 Introduction

This manual is for the Vetus (rigid) plastic diesel fuel tanks.
These tanks comply with the requirements according to ISO 10088. See the drawings on page 27 for dimensions. Tolerances of + or - 2% apply to all dimensions!

These tanks are made from low pressure polythene and therefore have the following properties: they are algae resistant, hardly any condensation is formed, the material is insulating, the surface is very smooth, the plastic is indestructible and very environmentally-friendly and there are no electrolysis problems.

⚠ **PETROL**

If the tank is used to store petrol it must be positioned in a **well ventilated room. The use of plastic tanks for storing petrol is not permitted for ships that must comply with the requirements of the Recreational Craft Directive (CE)!**

2 Installation

2.1 General

When choosing a location for the tank and a place for the deck filler cap, take the following into account:
The filler hose must be kept as short as possible, it must run continuously to the tank and be as straight as possible.

⚠ **NOTE**

Position the tank in such a way that the plug P is on the top side of the tank. Consult the diagrams on page 27 for placement of plug P.

When the fuel tank is used for petrol, the room where the tank is fitted must be sufficiently ventilated. See also remarks in 'Introduction'.

⚠ **WARNING**

Never fit the filler cap in an enclosed space, spilled fuel could then enter the ship!

Instead of just one tank, it is also possible to distribute the total capacity required over two or more tanks.

Depending on the way connected, there are two possibilities:

- The two tanks are filled and used as one large tank.

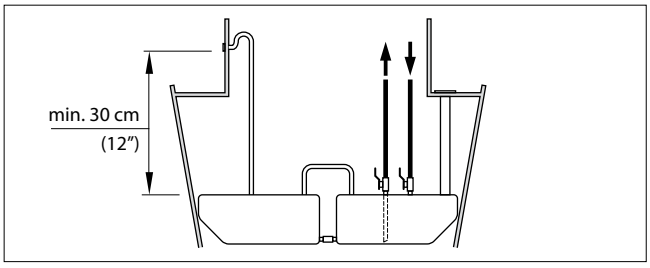

- The two tanks can be filled and used independently but they can also be used as one large tank.

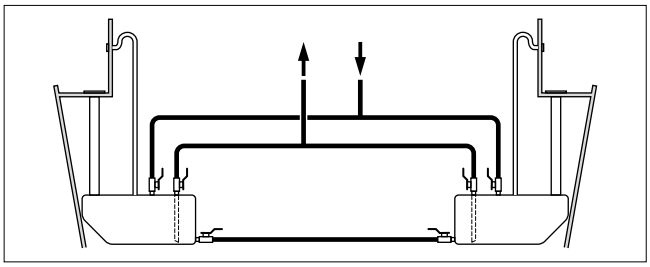

In the case of a twin-engine installation, it is strongly recommended that a separate tank is installed for each engine. The fuel supply pipes should be fitted in such a way that in the case of an emergency, either of the tanks can supply both engines.
Each tank must be fitted with a filler connector and air-relief.

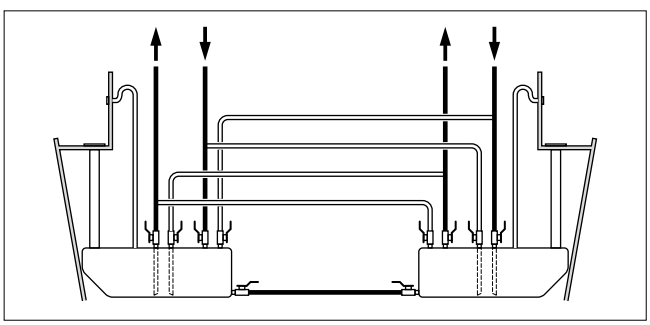

Distribute the tanks, and thus the weight, evenly over the ship (F = Fuel, W = Water).

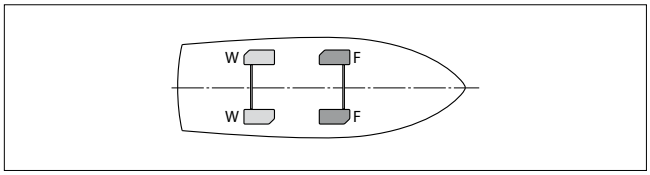

Positioning
Install the tank in such a way that it is easily accessible for inspection. The tank should always be installed above the maximum bilge water level.
Also ensure that there is sufficient free space at the top of the tank for the hose connection. This connection must be easily reached during installation. For ventilation, the tank should have a free space of about 1 cm (3/8”). from bulkheads or other tanks.

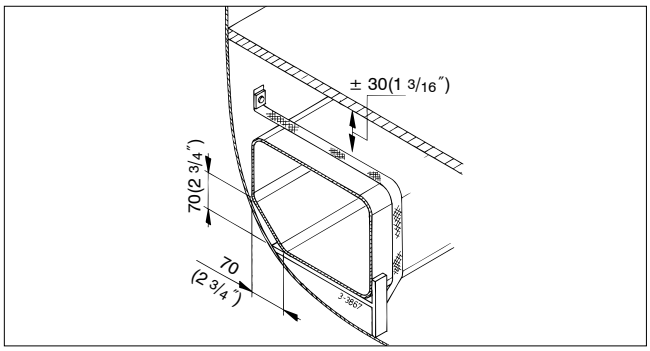

Make sure the tank has a sufficiently secure foundation on which to install it and secure it properly.
The dimensions of the tank will increase a little when it is filled. Take this into account when fixing the tank.

Fix the tank securely with the fitting straps from the installation kit; these will accommodate the expansion of the tank.

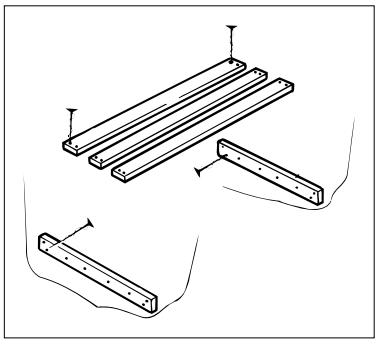

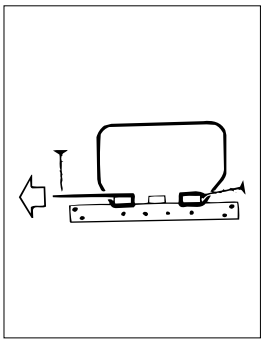

Fitting in sailing boats
When fitting remember that the filler hose must always be positioned on the same side of the boat as the tank.
This prevents too high a pressure from possibly occurring in the tank when sailing heeled.

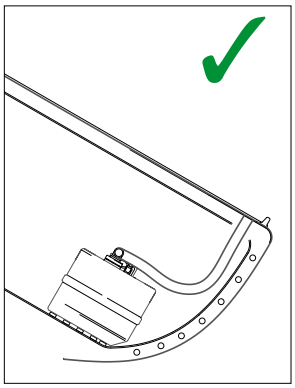

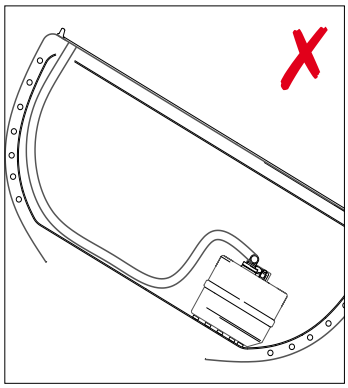

2.2 Fitting the Connector Lid

- The connector lid should preferably be located so that plug P is removed when the hole is cut.

> ⚠ **Note!**
> Consult the manual supplied with the connection kit for instructions on how to install it.

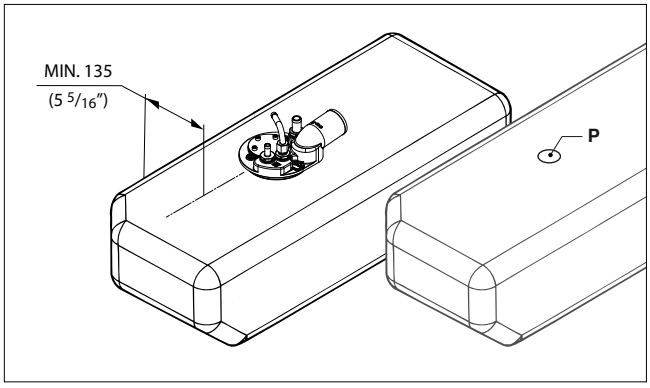

2.3 Connecting the tank

- **Filler cap**

  Fit the filler cap (13).

> ☞ **Tip!**
>
> When filling the tank, fuel can overflow from the filler cap and spill onto the deck. This can be prevented by installing a Vetus Fuel Overflow (11) between filler cap (13) and tank. Consult the relevant manual for installing the Vetus fuel overflow.

- **Filler hose**

  Fit a filler hose (6) between the filler cap and the tank. Use a fire-resistant hose with an internal diameter of 38 mm (1 1/2") or 51 mm (2"). Install this hose in such a way that neither tank or filler cap are mechanically stressed.

- **Breather nipple**

  Fit the breather nipple (7) as high as possible above the level of the top of the tank.

> ⚠ **Warning**
>
> **Choose a location for the breather nipple at a place where leaking fuel or vapour cannot get into the ship!**

> ☞ **Tip!**
>
> Unpleasant smells may escape from the air breather nipple. This can be prevented by installing an active charcoal filter (Vetus Odour Filter (10)) in the vent hose (8). Consult the relevant manual for installing the Vetus odour filter.

- **Vent hose**

  Fit the vent hose (8). Use a fire-resistant hose with 16 mm (5/8") internal diameter.

  When viewed from the tank, the vent hose should be fitted in a continuously upwards slope.

- **Fuel supply and return**

  Connect the fuel supply (1) and the fuel return pipes (2) to their respective fittings.

  Fit all hose connections using 2 stainless steel hose clamps!

  All metal parts in the fuel system must be earthed in order to prevent sparks caused by static electricity. Connect an earth wire to the contact tongue (5) on the connector cover. Also connect an earth wire to the filler cap. Use yellow/green insulated wire with a core cross-section of at least 1 mm² (AWG 16).

1 Fuel supply
2 Fuel return
3 Filling connection, ø 38 (1 1/2")/ ø 51 mm (2")
4 Vent (hose pillar)
5 Earth connection (terminal tag)
6 Filler hose
7 Breather nipple
8 Vent hose, ø 16 mm (5/8")
9 Goose neck
10 Odour filter
11 Fuel overflow
12 Breather / overflow pipe, ø 16 mm (5/8")
13 Filler cap

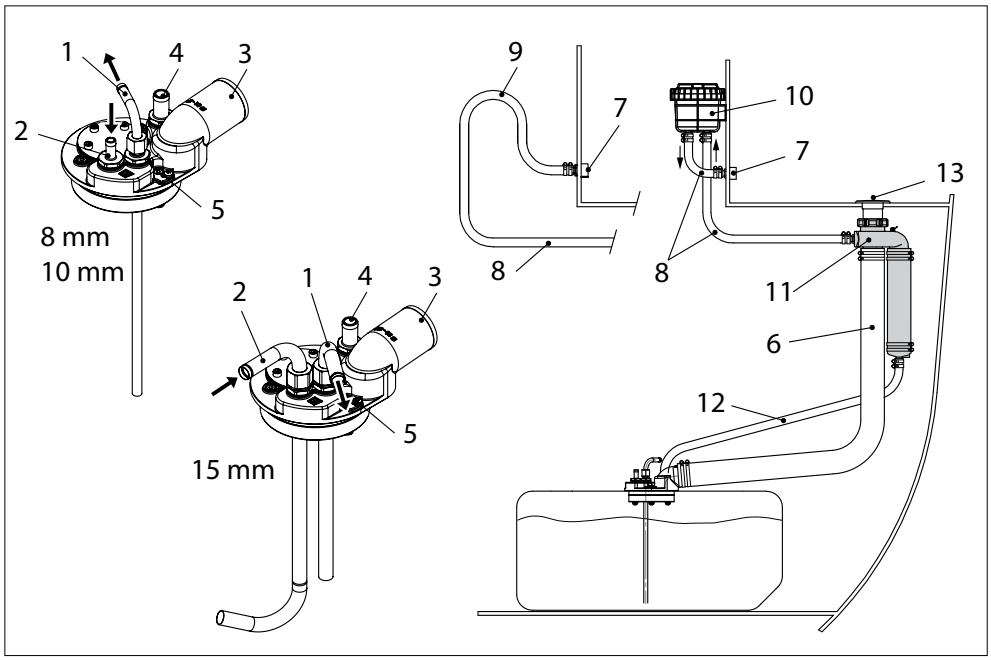

2.4 Check

Check the system for any leaks. Extraction pressure 0.2 bar (4.4 psi).

3 Preparing for winter

It is advisable to fill the fuel tank with fuel completely during the winter period in order to prevent condensation. Water droplets in fuel are the ideal transporters of dirt and rust through narrow pipes. A full fuel tank prevents the growth of bacteria in the tank.

4 Maintenance

Regularly check the air relief nipple and clean the sieve in the nipple if necessary.
Every year, check the hoses and hose connections for possible leakage and fit new hoses and/or hose clamps as necessary. Also check the tank for damage caused by chaffing. Replace a damaged tank immediately.

5 Technical Data

Type	:	FTANK42	FTANK61	FTANK88	FTANK110	FTANK137	FTANK170	FTANK215	FTANK335	FTANK390	
Capacity	:	42	61	88	110	137	170	215	335	390	litres *)
		9.2	13.4	19.4	24.2	30.1	37.4	47.3	73.7	85.8	Imp. Gallon *)
		11.1	16.1	23.2	29	36.2	44.9	56.8	88.5	103	US Gallon *)
Weight	:	3.0	4.0	6.7	7.5	9.25	11.4	13.6	25.8	26.6	kg *)
		6.6	8.8	14.8	16.5	20.4	25.1	30	56.9	58.6	lbs *)
Max. pressure:		30 kPa (0.3 bar, 4.4 psi)									
Material	:	Polyethene, colour : natural									

*) The values stated in the Table are nominal values for capacity and weight. Slight deviation is possible.

1 Einleitung

Diese Gebrauchanweisung gilt für die Installation des Vetus (festen) Kunststoff Dieseltreibstofftanks.
Diese Tanks entsprechen den Anforderungen gemäß ISO 10088. Für Abmessungen siehe Zeichnungen auf S. 27. Für alle Abmessungen gilt ein Toleranzbereich von + oder – 2 %!

Die Tanks sind aus Niedrigdruck- Polyethylen gefertigt und besitzen die folgenden Eigenschaften: Algen abwehrend, kaum Kondenswasserbildung, isolierendes Material, sehr glatte Oberfläche, unzerstörbarer Kunststoff, sehr umweltfreundlich, es findet keine Elektrolyse statt.

⚠ **Benzin**

Bei Gebrauch des Tanks für die Lagerung von Benzin, muss der Tank in einem **gut belüfteten Raum** aufgestellt werden. **Bei Schiffen, die die Anforderungen der Europäischen Richtlinie für Sportboote (CE) erfüllen müssen, ist der Gebrauch von Kunststofftanks für die Lagerung von Benzin nicht erlaubt!**

2 Installation

2.1 Allgemeines

Bei der Wahl der Einbauorte für den Tank und den Einfüllstutzen beachten Sie bitte folgendes:
Die Einfüllschlauchleitung soll so kurz wie möglich sein, sie soll möglichst geringe Krümmungen haben und sie muß vom Deck bis zum Tank ständig abwärts führen.

Wenn der Treibstofftank für Benzin verwendet wird, muß der Raum, in dem sich der Tank befindet, ausreichend ventiliert werden. Siehe auch den Hinweis unter 'Einleitung'.

Anstelle eines einzigen Tanks können auch zwei oder mehrere Tanks mit der gleichen Gesamtkapazität eingebaut werden.

Je nach Ausführung der Anschlüsse bestehen zwei Möglichkeiten:

- Die zwei Tanks werden wie ein einziger, großer Tank gefüllt und genutzt.

- Die zwei Tanks können unabhängig voneinander gefüllt und genutzt, aber auch als ein einziger, großer Tank genutzt werden.

Bei einer Doppelmotorenanlage wird dringend empfohlen, für jeden Motor einen eigenen Tank zu verwenden. Die Treibstoffleitungen müssen so ausgeführt werden, daß im Notfall aus jedem Tank Treibstoff für jeden der Motoren bezogen werden kann. Jeder Tank muß einen eigenen Einfüllstutzen und eine eigene Entlüftung haben.

⚠ **Achtung**

Stellen Sie den Tank so auf, dass sich der Stecker P an der Oberseite des Tanks befindet (zum Standort des Steckers P vgl. die Maßzeichnungen auf Seite 27).

⚠ **Warnhinweis!**

Bauen Sie den Einfüllstutzen auf keinen Fall in einem verschlossenen Raum ein; übergelaufener Treibstoff könnte dann ins Bootsinnere gelangen

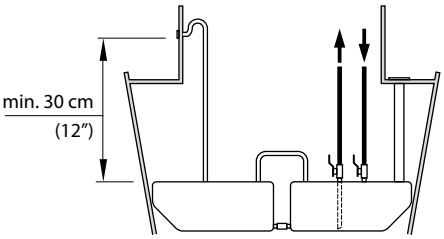

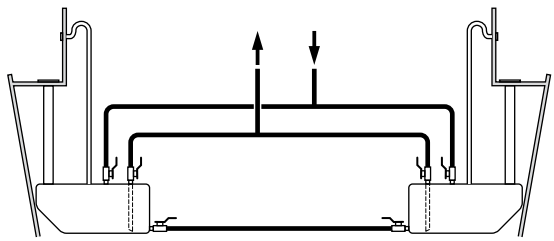

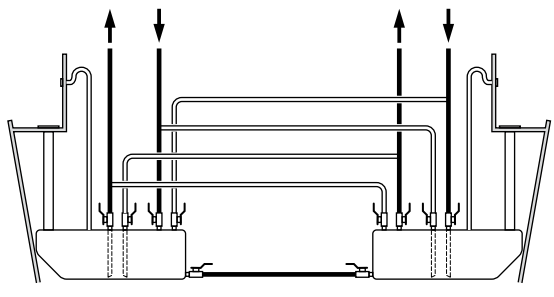

Die Tanks, und damit das Gewicht, müssen gleichmäßig im Bootskörper verteilt werden. (F = Treibstoff (Fuel) und W = Wasser).

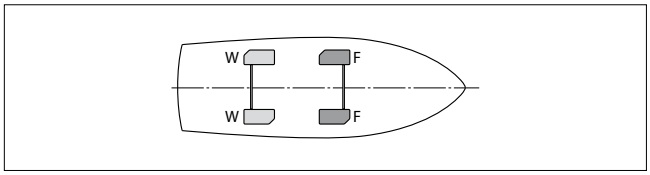

Aufstelluing
Legen Sie den Tank so an, daß er für Inspektionszwecke gut zugänglich ist. Der Tank muß auf jeden Fall über dem möglichen Höchststand des Bilgewassers angebracht werden. An der Oberseite muß ausreichend Platz für die Schlauchanschlüsse sein, so daß sie für die Montage gut zugänglich sind. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Ventilation muß rund um einen Tank muß zwischen Tank und Schotts und anderen Tanks ein Abstand von mindestens 1 cm bestehen.

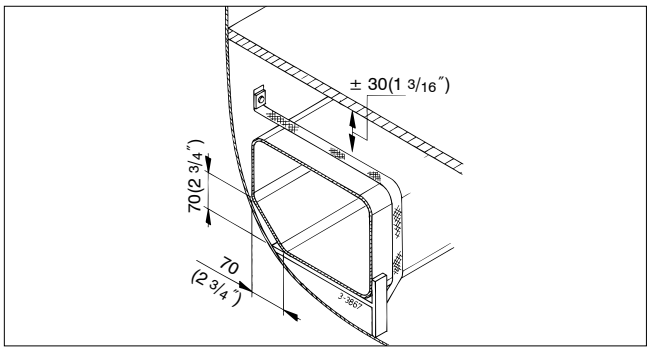

Das Fundament, auf dem der Tank befestigt wird, muß ausreichend stabil sein.
Berücksichtigen Sie bei der Befestigung des Tanks, daß seine Maße geringfügig größer sind, wenn er gefüllt ist.

Befestigen Sie den Tank mit den Befestigungsgurten aus dem Einbausatz; sie ermöglichen die Ausdehnung des Tanks.

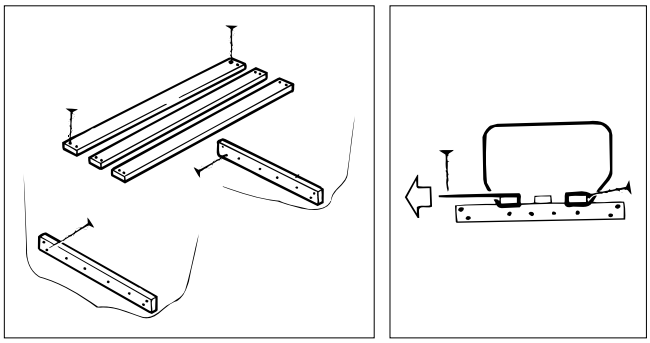

Montage in Segelschiffen
Bei der Montage berücksichtigen, dass der Füllschlauch immer an derselben Bordseite montiert werden muss wie der Tank. Das verhindert einen möglicherweise zu großen Unterdruck beim Fahren unter Neigung.

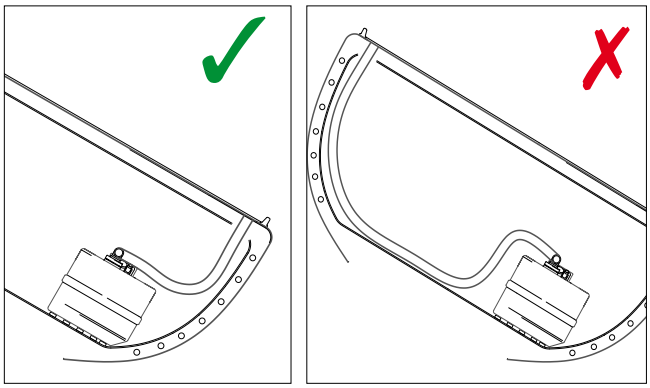

2.2 Montage des Anschlußdeckels

- Montieren Sie den Anschlussdeckel vorzugsweise so, dass das Angussteil P beim Anbringen des Lochs entfernt wird.

> ⚠ **Achtung**
> Lesen Sie die beigefügte Anleitung für die Montage des Anschlussdeckels.

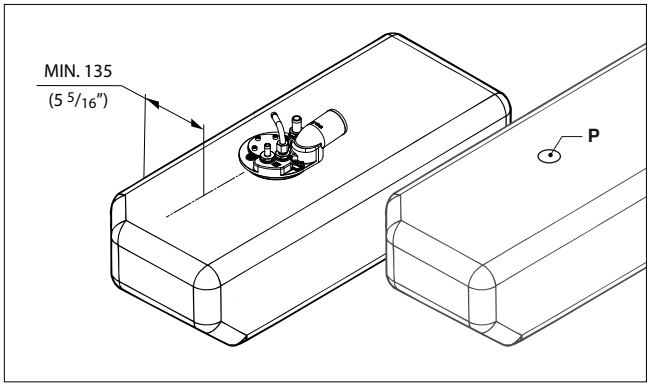

2.3 Anschließen des Tanks

- **Einfüllstutzen**

  Montieren Sie den Einfüllstutzen (13).

> ☞ **Tipp!**
>
> Beim Einfüllen kann Treibstoff überlaufen und auf das Deck gelangen. Dies läßt sich durch den Einbau eines Vetus-Treibstoffüberlaufs (11) zwischen Einfüllstutzen (13) und Tank verhüten. Für den Einbau des Vetus-Treibstoffüberlaufs schlagen Sie in der betreffenden Einbauanleitung nach.

- **Einfüllschlauch**

  Bringen Sie einen Einfüllschlauch (6) zwischen dem Einfüllstutzen und dem Tank an. Hierfür eignet sich ein treibstoffbeständiger Schlauch mit einem Innendurchmesser von 38 mm bzw. 51 mm. Durch den Einbau des Einfüllschlauchs darf weder der Tank noch der Einfüllstutzen mechanisch belastet werden.

- **Entlüftungsnippel**

  Bringen Sie den Entlüftungsnippel (7) an, und zwar möglichst hoch, über der Höhe der Tankoberseite.

> ⚠ **Warnhinweis!**
>
> **Wählen Sie für den Entlüftungsnippel eine geeignete Stelle, so daß auslaufender Treibstoff nicht ins Bootsinnere gelangen kann!**

> ☞ **Tipp!**
>
> Durch den Entlüftungsnippel können unangenehme Gerüche austreten. Dies läßt sich durch den Einbau eines Aktivkohlefilters vermeiden, (Vetus-Geruchsfilter (10) in der Entlüftungsleitung (8). Für den Einbau des Vetus-Geruchsfilters schlagen Sie in der betreffenden Einbauanleitung nach.

- **Entlüftungsleitung**

  Bringen Sie die Entlüftungsleitung (8) an. Verwenden Sie hierfür einen treibstoffbeständigen Schlauch mit einen Innendurchmesser von 16 mm.

  Die Entlüftungsleitung muß, vom Tank aus gesehen, stets nach oben weisend verlegt werden.

- **Treibstoff-Zufuhr und Rücklaufleitung**

  Schließen Sie die Treibstoff-Zufuhrleitung (1) und die Rücklaufleitung (2) an die entsprechenden Fittings an.

  Befestigen Sie alle Schlauchanschlüsse mit zwei Schlauchklemmen aus rostbeständigem Stahl.

  Alle Metallteile der Treibstoffanlage müssen geerdet werden, um Funkenbildung durch statische Ladungen zu vermeiden. Schließen Sie sowohl an die Kontaktzunge (5) am Anschlußdeckel als auch an den Deckeinfüllstutzen ein Erdkabel an, Aderdurchmesser mindestens 1 mm², Farbkode grün-gelb.

1 Treibstoffansaugleitung
2 Treibstoffrücklaufleitung
3 Einfüllanschluß, ø 38 / ø 51 mm
4 Entlüftung (Schlauchsäule)
5 Masseanschluß (Kontaktzunge)
6 Einfüllschlauch
7 Entlüftungsnippel
8 Entlüftungsrohrleitung, ø 16mm
9 Schwanenhals
10 Geruchsfilter
11 Treibstoffüberlauf
12 Entlüftungsleitung / Überlaufleitung, ø 16 mm
13 Einfülldeckel

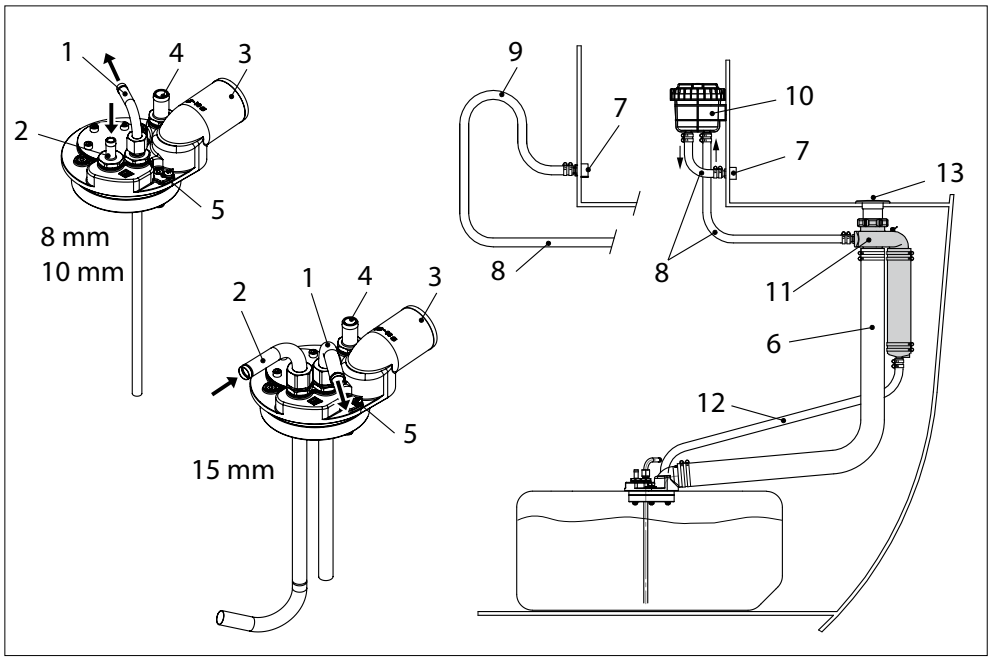

2.4 Kontrolle

Prüfen Sie nach der Installation, ob das System dicht ist. Prüfdruck: 0,2 bar.

3 Winterfest machen

Es empfiehlt sich, den Treibstofftank während des Winters vollständig mit Treibstoff zu füllen, um Kondensation zu verhindern. Wassertropfen im Treibstoff sind ideale Schmutz- und Rostüberträger in den engen Leitungen. Ein voller Treibstofftank verhindert Bakterienbildung im Tank.

4 Wartung

Kontrollieren Sie regelmäßig die Entlüftungsnippel und reinigen Sie, wenn nötig, das Sieb des Entlüftungsnippels.
Kontrollieren Sie jährlich die Schläuche und Schlauchanschlüsse auf mögliche Leckstellen und erneuern Sie, wenn nötig, Schläuche und Schlauchanschlüsse. Kontrollieren Sie ebenfalls den Tank auf Beschädigungen durch Schamfilen. Ein beschädigter Tank muß unverzüglich erneuert werden.

5 Technische Daten

Typ	:	FTANK42	FTANK61	FTANK88	FTANK110	FTANK137	FTANK170	FTANK215	FTANK335	FTANK390	
Inhalt	:	42	61	88	110	137	170	215	335	390	Liter *)
Gewicht	:	3,0	4,0	6,7	7,5	9,25	11,4	13,6	25,8	26,6	kg *)
Höchstdruck:		30 kPa (0,3 bar)									
Material	:	Polyethylen, Farbe : natur									

*) Die angegebenen Werte sind Nennwerte für Inhalt und Gewicht. Geringfügige Abweichungen sind möglich.

1 Introduction

Ce mode d'emploi est destiné aux réservoirs à gazole (rigides) en plastique de Vetus. Ces réservoirs sont conformes à la norme ISO 10088. Pour les dimensions de réservoir, voir les schémas à la page 27. Toutes les dimensions sont soumises à des tolérances d'environ 2% !.

Ces réservoirs en polyéthylène basse densité sont dotés des propriétés suivantes : Ils sont résistants aux algues, empêchent la condensation, sont isolants, présentent une surface très lisse, le matériau de synthèse est indestructible et respectueux de l'environnement, et il n'y a pas de corrosion électrolytique.

⚠ **ESSENCE!**

Si le réservoir est utilisé pour le stockage d'essence, il doit être installé dans un endroit bien aéré. **Il est interdit d'utiliser des réservoirs en plastique pour le stockage d'essence sur les bateaux qui doivent répondre aux exigences de la directive européenne sur les bateaux de plaisance. (CE)**

2 Installation

2.1 Généralités

Lors du choix de l'emplacement du réservoir et de l'entrée, veuillez tenir compte des recommandations suivantes :
Le tuyau de remplissage doit être le plus court possible, descendre sans interruption de l'entrée de pont au réservoir et être le plus droit possible.

⚠ **ATTENTION!**

Installez le réservoir de façon à ce que le bouchon P se trouve sur le haut du réservoir. (Pour la position du bouchon P, consultez le schéma avec les dimensions à la page 27.)

Si le réservoir est utilisé pour de l'essence, l'enceinte dans laquelle se trouve le réservoir doit être suffisamment aérée. Voir aussi la remarque faite dans 'Introduction'.

⚠ **AVERTISSEMENT!**

Ne jamais placer l'entrée dans une enceinte fermée, des éclaboussures de carburant peuvent tomber dans le bateau!

Au lieu d'un seul réservoir, il est également possible de répartir la capacité totale nécessaire entre deux ou plusieurs réservoirs.

En fonction de la méthode utilisée pour connecter les deux réservoirs, deux cas de figure sont possibles :

- les deux réservoirs sont remplis et utilisés comme un réservoir unique ;

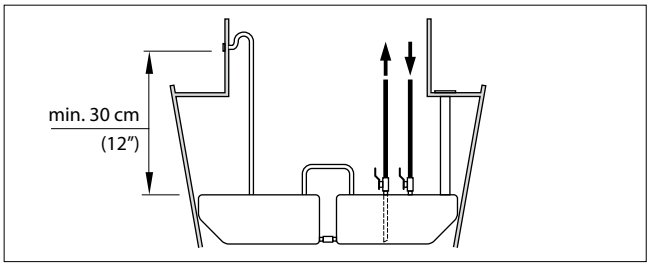

- les deux réservoirs peuvent être remplis et utilisés indépendamment l'un de l'autre mais peuvent en outre être employés comme un réservoir unique à forte capacité..

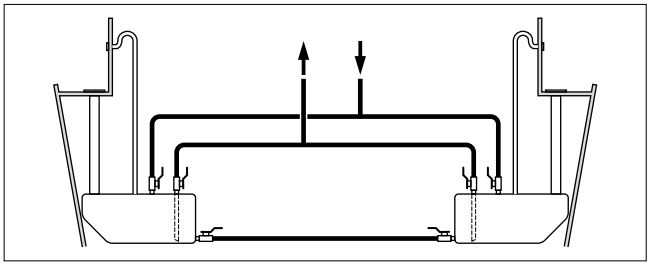

Dans le cas d'une installation à deux moteurs, il est fortement recommandé d'installer un réservoir séparé pour chaque moteur. Le système d'alimentation de carburant doit être réalisé de façon à ce que chaque réservoir puisse fournir du carburant aux deux moteurs en cas de besoin.
Chaque réservoir doit être équipé d'un raccordement de remplissage et d'un évent.

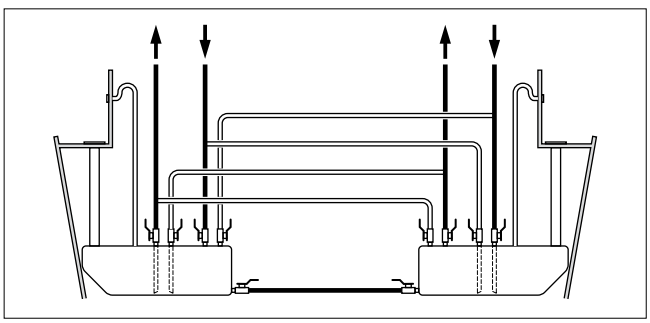

Répartir les réservoirs, donc les poids, de façon équilibrée sur le bateau. (F = Carburant (Fuel) et W = eau).

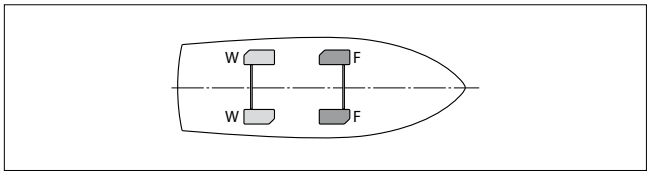

Montage
Placer les réservoirs de façon à faciliter leur inspection. Le réservoir devra toujours se trouver au-dessus du niveau maximum de l'eau de cale.
Veiller également à ce qu'il y ait un espace suffisant au-dessus des réservoirs pour les raccordements de tuyaux. Ceux-ci doivent rester bien accessibles pendant le montage. Maintenir un espace libre de 1 cm environ autour du réservoir, entre les cloisons ou d'autres réservoirs, pour l'aération.

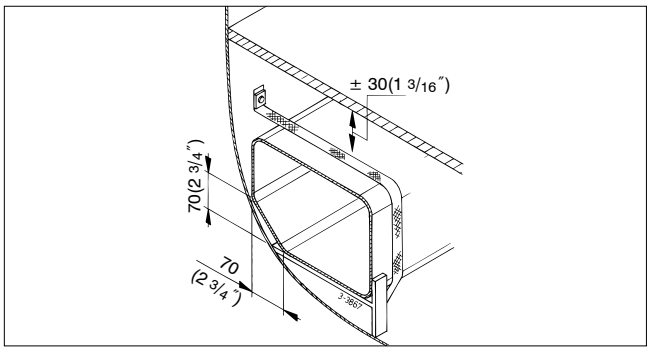

Veiller à disposer d'une base suffisamment stable pour pouvoir installer et fixer solidement le réservoir.
Les dimensions du réservoir augmentent légèrement lorsque celui-ci est plein. En tenir compte lors de la fixation du réservoir.

Fixer le réservoir à l'aide des bandes de retenue du kit de raccordement. Ces bandes n'empêchent pas le réservoir de se dilater.

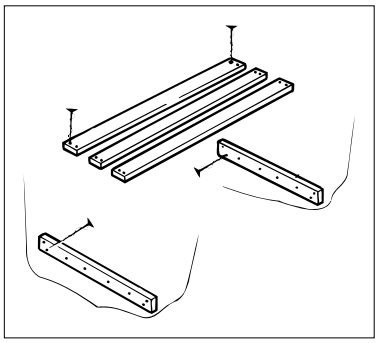

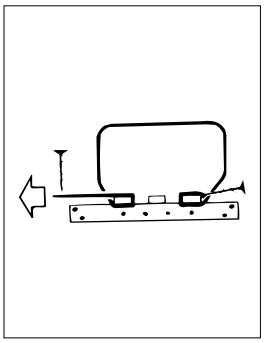

Montage sur voiliers
Lors du montage tenir compte du fait que le tuyau de remplissage doit être placé du même côté du bateau que le réservoir.
Ceci permet d'éviter une trop grande surpression en cas de gîte du bateau.

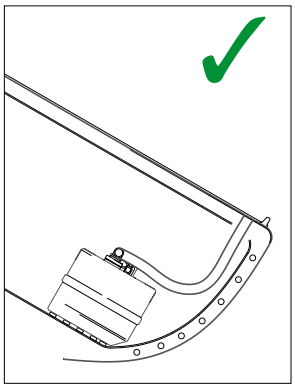

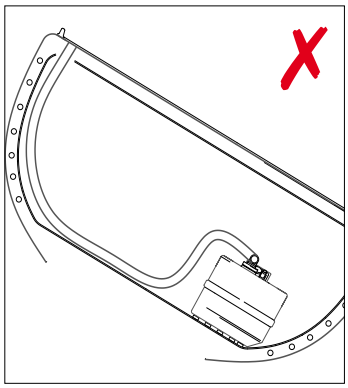

2.2 Montage du couvercle de raccordement

- Veiller à placer le couvercle de connexion de manière à ce que le bouchon soit retiré lors du perçage du trou.

> ⚠ **Attention!**
> Consulter le mode d'emploi correspondant afin de poser correctement le couvercle de connexion.

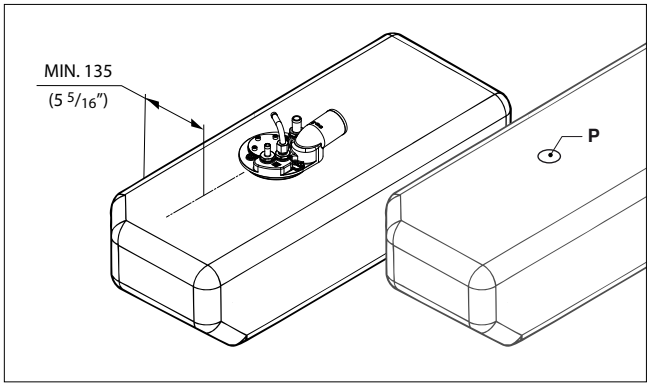

2.3 Raccordement du réservoir

- **Entrée**

  Monter l'entrée (13).

> ☞ **Conseil!**
>
> Lors du remplissage, il peut arriver que du carburant soit refoulé via l'entrée et tombe sur le pont. Ce problème peut être évité en installant un splash stop Vetus (11) entre l'entrée (13) et le réservoir. Pour l'installation du splash stop Vetus, veuillez consulter la notice s'y rapportant.

- **Tuyau de remplissage**

  Monter un tuyau de remplissage (6) entre l'entrée et le réservoir. Utiliser un tuyau résistant aux carburants ayant un diamètre interne de 38 mm, resp. 51 mm. Installer ce tuyau de façon à ne pas solliciter mécaniquement ni le réservoir ni l'entrée.

- **Douille de prise d'air**

  Monter la douille de prise d'air (7), le plus haut possible, au-dessus du niveau de la partie supérieure du réservoir.

> ⚠ **Avertissement!**
>
> **Placer la prise d'air de façon à empêcher tout écoulement de carburant ou de vapeur de carburant dans le bateau !**

> ☞ **Conseil!**
>
> Des odeurs déplaisantes peuvent s'échapper de la douille de prise d'air. L'installation d'un filtre au charbon actif (Filtre anti-odeur Vetus (10)) dans l'évent (8) permet de remédier à ce problème. Consulter à cet effet le manuel d'installation du filtre anti-odeur Vetus.

- **Event**

  Monter l'évent (8), en utilisant un tuyau résistant aux carburants ayant un diamètre interne de 16 mm.

  L'évent, vu depuis le réservoir, doit être monté avec une hauteur allant croissant.

- **L'alimentation de carburant et le retour**

  Raccorder l'alimentation de carburant (1) et le tuyau de retour de carburant (2) à leurs raccords respectifs.

  Monter tous les raccordements de tuyaux avec 2 colliers de tuyaux en acier inox !

  Toutes les parties métalliques du système de carburant doivent être mises à la terre afin d'éviter la formation d'étincelles dues à l'électricité statique. Raccorder un fil de mise à la terre à la languette contact (5) sur le couvercle de raccordement. Raccorder également un fil de mise à la terre à l'entrée de pont. Utiliser des sections de fil de 1 mm2 au minimum, couleur de l'isolement vert/jaune.

1 Aspiration de carburant
2 Retour de carburant
3 Raccordement de remplissage, ø 38 / ø 51 mm
4 Prise d'air (Embout pour flexible)
5 Raccord de masse (Languette contact)
6 Tuyau de remplissage
7 Douille de prise d'air
8 Event, ø 16mm
9 Col-de-cygne
10 Filtre anti-odeur
11 Splash stop
12 Event / tuyau de trop-plein, ø 16 mm
13 Entrée

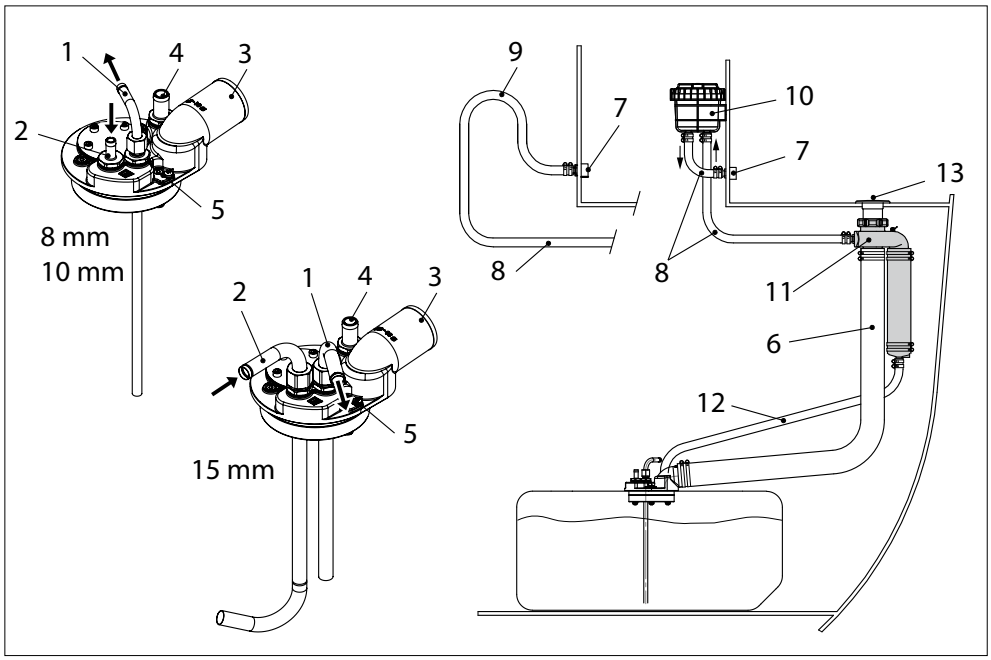

2.4 Contrôle

Une fois l'installation terminée, vérifiez que le système ne fuit pas.
Pression 0,2 bar.

3 Remisage pour l'hiver

Pendant la période d'hiver, il est conseillé de remplir entièrement le réservoir à carburant pour éviter la formation de condensation. Les gouttes d'eau présentes dans le carburant transportent facilement la saleté et la rouille dans les tuyaux de petits diamètres. Un réservoir à carburant plein empêche les bactéries de se développer dans le réservoir.

4 Entretien

Contrôler régulièrement la douille de prise d'air et nettoyer le tamis de la douille si nécessaire.
Contrôler une fois par an l'étanchéité des tuyaux et des raccordements de tuyaux, et monter de nouveaux tuyaux et/ou colliers de tuyaux si nécessaire. Contrôler également que le réservoir n'est pas endommagé par suite d'usure. Remplacer immédiatement un réservoir endommagé.

5 Fiche technique

Type	:	FTANK42	FTANK61	FTANK88	FTANK110	FTANK137	FTANK170	FTANK215	FTANK335	FTANK390	
Capacité	:	42	61	88	110	137	170	215	335	390	litres*)
Poids	:	3,0	4,0	6,7	7,5	9,25	11,4	13,6	25,8	26,6	kg*)
Pression max.:		30 kPa (0,3 bar)									
Matière	:	Polyéthène, couleur : naturel									

*) Les valeurs nominales ont été indiquées pour la capacité et le poids. De légers écarts sont possibles.

1 Introducción

Este manual hace referencia a los depósitos de combustible **diésel** de plástico (rígido) Vetus.
Estos depósitos cumplen con los requisitos de la ISO 10088. Vea en los gráficos de la página 27 las dimensiones. ¡Se aplican unos márgenes de + o - 2% a todas las dimensiones!

Estos depósitos están hechos con polietileno de baja presión por lo que tienen las siguientes propiedades: son resistentes a las algas, prácticamente no forman condensaciones, el material es aislante, la superficie es muy suave, el plástico es indestructible y muy respetuoso con el medio ambiente y no tiene problemas de electrólisis.

⚠ **Gasolina**

Si se usa el depósito para gasolina, se deberá colocar en una sala bien ventilada. **El uso de depósitos de plástico para contener gasolina no está permitido para embarcaciones que deban cumplir con los requisitos de la ¡Diretriz de Barcos Recreativos! (CE)**

2 Instalación

2.1 Generalidades

Al elegir el lugar donde se coloca el depósito y un lugar para el tapón de carga en la cubierta, tómese lo siguiente en cuenta:
La manguera debe ser lo más corto posible, debe ir continuadamente del tapón de carga al depósito, en una línea lo más recto posible.

Si se usa el depósito para gasolina, el espacio donde se coloca el depósito, debe ser suficientemente ventilado. Véase también la observación hecha en la 'introducción'.

⚠ **Atención**

Coloque el depósito de modo que el conector P esté en el lado superior del depósito. Consulte los gráficos de la página 27 para la colocación del conector P.

⚠ **Advertencia**

¡No coloque jamás el tapón de carga en un espacio cerrado! ¡El combustible vertido puede penetrarse en el barco!

En vez de un solo depósito, también es posible distribuir la capacidad necesaria sobre dos o más depósitos.

Dependiendo del modo en que se conecten, existen dos posibilidades:

- Los dos depósitos se llenan y utilizan como un solo depósito grande.

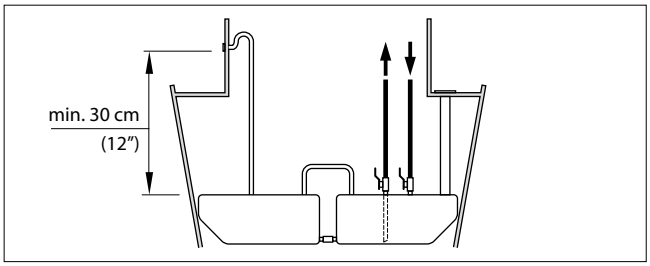

- Los dos depósitos pueden llenarse y utilizarse independientemente el uno del otro, pero también pueden ser usados como un solo depósito grande.

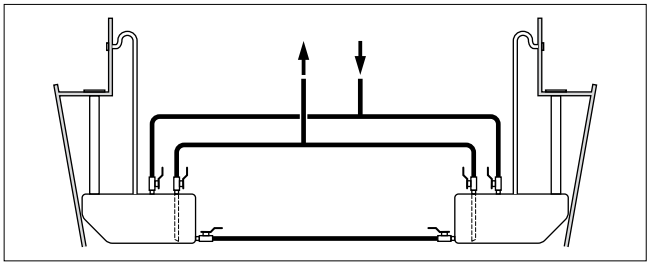

En caso de una instalación de dos motores, se recomienda la instalación de un depósito para cada motor. El conducto de alimentación del combustible debe ser instalado de tal manera que, en caso de emergencia, cada uno de los depósitos puede suministrar combustible a ambos motores.
Cada depósito debe ir provisto de una conexión de carga y una ventilación.

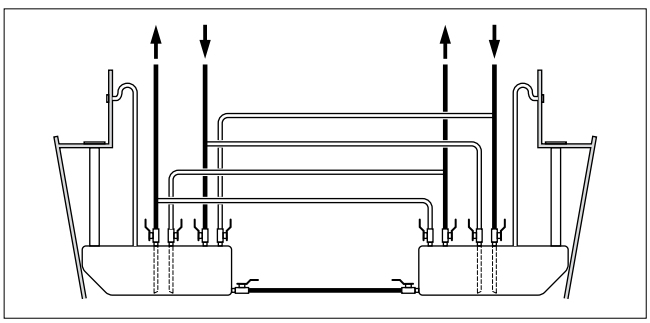

Distribuya los depósitos, el peso pues, uniformemente sobre el barco. (F - Combustible (Fuel) y W = Agua (Water)).

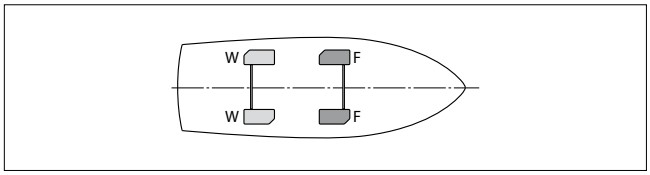

Colocación
Instale el depósito de tal manera que es accesible para inspección. El depósito debe instalarse siempre sobre el máximo nivel del sedimento de aceite y agua.
Procure también que haya un espacio suficientemente libre encima del depósito para los acoplamientos de manguera; deben ser bien accesibles durante montaje. Para la debida ventilación, el depósito debe estar, a todos lados, a una distancia de aprox. 1 cm de mamparos u otros depósitos.

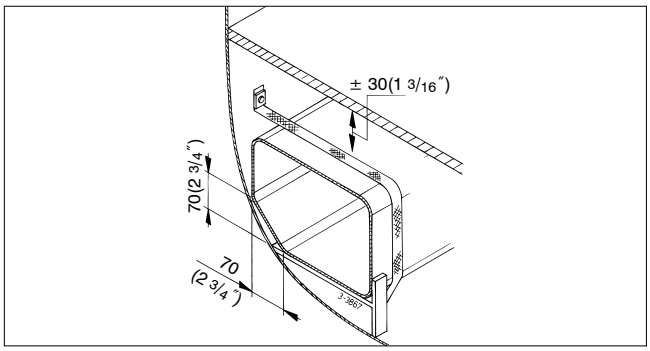

Procure que exista una fundación suficientemente sólida para la instalación y buena fijación del depósito.
Las dimensiones de un depósito se agrandan algo en estado llenado. Tómese en cuenta al fijar el depósito.

Fije el depósito con los cintas de fijación del estuche de conexión; éstas permiten la expansión del depósito.

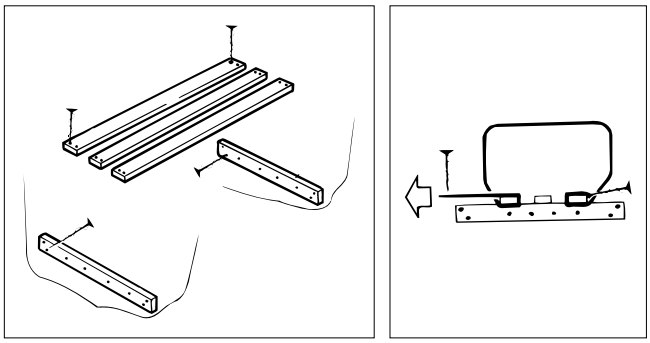

Colocación en embarcaciones a vela
Al colocarlo recuerde que el tubo flexible de llenado siempre debe estar colocado en el mismo lado de la embarcación que el depósito.
Esto evita que haya presiones demasiado elevadas en el depósito al navegar con ángulo.

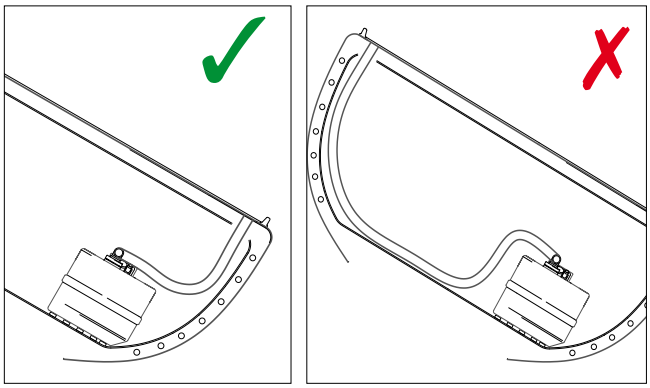

2.2 Montaje del tapón de conexión

- Coloque preferentemente el tapón de conexión de tal manera que el conector P se retire al colocar el agujero.

> ⚠ **Atención**
> Consulte la guía correspondiente para la instalación del tapón de conexión.

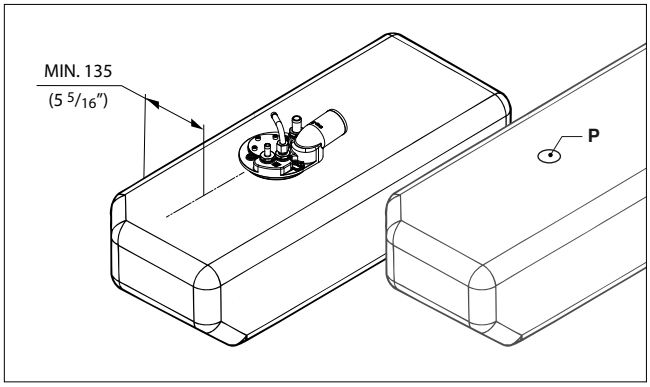

2.3 Conexión del depósito

- **Tapón de carga**

  Monte el tapón de carga (13).

> ☞ **¡Consejo!**
>
> Durante la carga puede verterse combustible por el tapón de carga e ir a parar en la cubierta. Puede evitarlo instalando un rebosadero de combustible Vetus (11) entre el tapón de carga (13) y el depósito. Consúltese el manual correspondiente para la instalación del rebosadero de combustible Vetus.

- **Tubo de carga**

  Monte un tubo de carga (6) entre el tapón de carga y el depósito, usando un tubo resistente al combustible, con un diámetro interior de 38 mm ó 51 mm respectivamente. Instale este tubo de tal modo que el depósito tanto como el tapón de carga no se carguen mecánicamente.

- **Conexión de respiración**

  Coloque el purgador (7) lo más alto posible, sobre el nivel de la parte superior del depósito.

> ⚠ **Advertencia**
>
> **¡Elija un lugar de instalación de la ventilación tal que el combustible vertido o el vapor de combustible no vaya a parar dentro del barco!**

> ☞ **¡Consejo!**
>
> Por la boquilla de ventilación pueden escaparse olores desagradables. Puede evitarlo instalando un filtro de carbón activo Filtro de Olores Vetus (10) en el conducto de ventilación (8). Consúltese el manual correspondiente para la instalación del filtro de olores Vetus.

- **Conducto de ventilación**

  Monte el conducto de ventilación (8), usando un tubo resistente al combustible, con un diámetro interior de 16 mm.

  El conducto de ventilación debe montarse en línea ascendente continuada, visto desde el depósito.

- **Tubo de llegada de combustible y tubo de retorno**

  Conecte el tubo de llegada de combustible (1) y el tubo de retorno de combustible (2) a las junturas respectivas.

  ¡Monte todas las conexiones de tubo con 2 abrazaderas de acero inoxidable.

  Todas las partes metálicas del sistema de combustible deben ser conectadas a tierra para evitar chispas por electricidad estática. Conecte un alambre de tierra al lengüeta de contacto (5) del tapón de conexión. Conecte también un alambre de tierra al tapón de carga de cubierta. Use un alambre con un diámetro de 1 mm^2 como mínimo, color de aislamiento verde/amarillo.

1 Aspiración de combustible
2 Retorno de combustible
3 Conexión de carga, ø 38 / ø 51 mm
4 Ventilación (pilar de manguera)
5 Conexión de masa (Lengüeta de contacto)
6 Tubo de carga
7 Boquilla de ventilación
8 Conducto de ventilación, ø 16mm
9 Sifón
10 Filtro de olores
11 Rebosadero de combustible
12 Tubo de purgación / tubo de desbordamiento, ø 16 mm
13 Tapón de carga

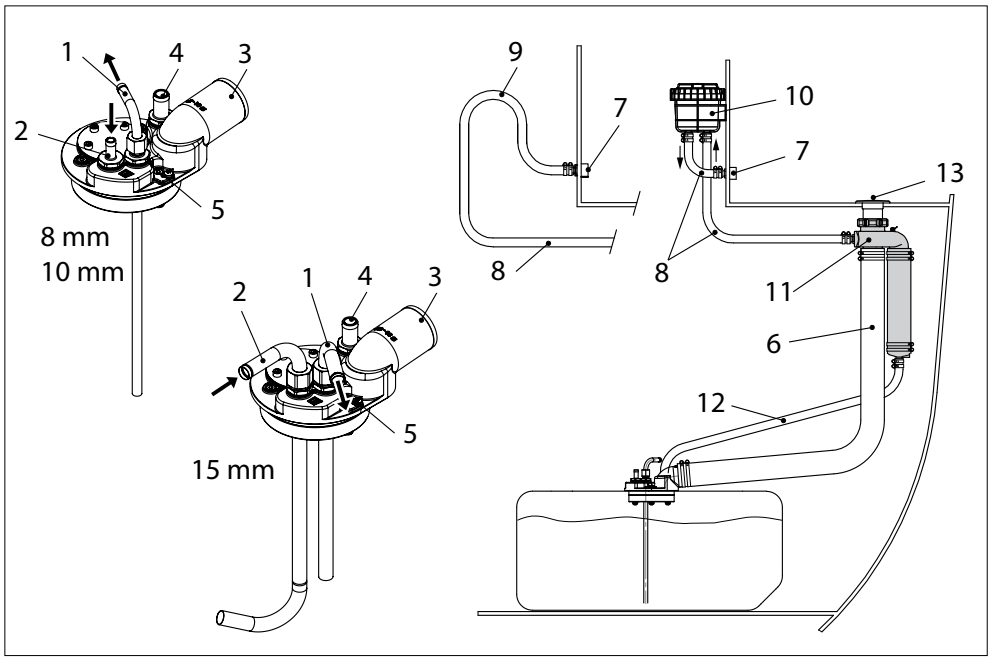

2.4 Comprobación

Comprobar que el sistema no tenga fugas. Presión de extracción 0,2 bar.

3 Preparación para el invierno

Es aconsejable llenar el depósito de combustible completamente durante los meses de invierno para evitar la condensación. Las gotitas de agua en el combustible son un transporte ideal de suciedad y polvo para los conductos estrechos. Un depósito de combustible lleno evita el crecimiento de bacterias en el depósito.

4 Mantenimiento

Controle a intervalos regulares la boquilla de ventilación y limpie eventualmente el tamiz de la boquilla de ventilación.
Verifique una vez al año los tubos y conexiones de tubo si no hay agujeros y monte eventualmente tubos y/o abrazaderas de tubo nuevas. Verifique también si el depósito no está averiado a causa de desgaste por fricción. Reemplace un depósito averiado en seguida.

5 Datos técnicos

Typo	:	FTANK42	FTANK61	FTANK88	FTANK110	FTANK137	FTANK170	FTANK215	FTANK335	FTANK390	
Contenido	:	42	61	88	110	137	170	215	335	390	litros*)
Peso	:	3,0	4,0	6,7	7,5	9,25	11,4	13,6	25,8	26,6	kg*)
Presión máxima:		30 kPa (0,3 bar)									
Material	:	Polietano, color : natural									

*) Se indican los valores nominales de contenido y peso. Pequeñas diferencias son posibles.

1 Introduzione

Questo manuale si riferisce ai serbatoi Vetus in materiale plastico (rigido) per carburante diesel. Questi serbatoi sono conformi alla normativa ISO 10088. Per le dimensioni si rimanda ai disegni a pagina 27. Per tutte le dimensioni sono valide tolleranze di + o – 2%!

Questi serbatoi sono realizzati in polietilene a bassa pressione ed hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche: ostacolano la crescita algale, formazione di condensa minima, materiale isolante, superficie particolarmente liscia, materiale plastico indistruttibile ed ecologico e non è soggetto ad elettrolisi.

⚠ **Benzina**

In caso di impiego del serbatoio per lo stoccaggio di benzina, il serbatoio deve essere installato en un ambiente ben ventilato. **L'uso di serbatoi di plastica per lo stoccaggio della benzina sulle imbarcazioni che devono soddisfare ai requisiti della Direttiva Imbarcazioni da Diporto (CE) non è ammesso!**

2 Installazione

2.1 Generalità

Al momento di scegliere il punto in cui montare il serbatoio e il tappo di riempimento sul ponte, tenere presente quanto segue: il tubo flessibile di riempimento deve essere il più corto possibile, deve scendere sempre dal tappo di riempimento al serbatoio ed essere il più dritto possibile.

⚠ **Attenzione**

Disponete il serbatoio in maniera tale che il tappo P si trovi nella sua parte superiore. (Per la posizione del tappo P si rimanda ai disegni con le dimensioni a pagina 27).

Se utilizzate il serbatoio per la benzina, il luogo in cui viene collocato il serbatoio deve essere sufficientemente ventilato. Vedi anche l'osservazione alla sezione 'Introduzione':

⚠ **Avvertimento**

Mai mettere il tappo in un luogo chiuso. Il carburante versato può andare a finire nella barca!

E' possibile ripartire la capacità totale necessaria su due o più serbatoi invece di uno solo.

A seconda delle modalità di allacciamento, esistono due possibilità:

- I due serbatoi vengono riempiti ed utilizzati come un unico grande serbatoio.

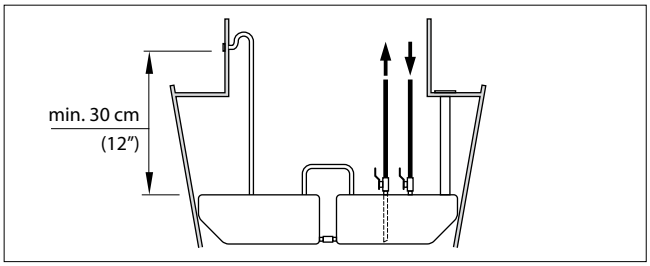

- I due serbatoi possono essere riempiti ed utilizzati indipendentemente l'uno dall'altro o essere utilizzati come un unico grande serbatoio.

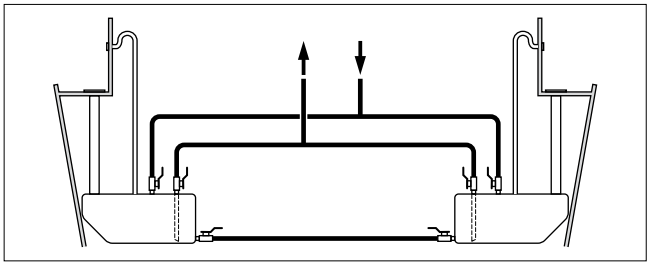

In presenza di una installazione a due motori, è caldamente raccomandato installare un serbatoio separato per ogni motore. La conduttura del carburante deve essere realizzata in modo tale che in caso di emergenza ogni serbatoio possa alimentare ambedue i motori.
Ogni serbatoio deve essere dotato di allacciamento per il riempimento e di una valvola di sfiato.

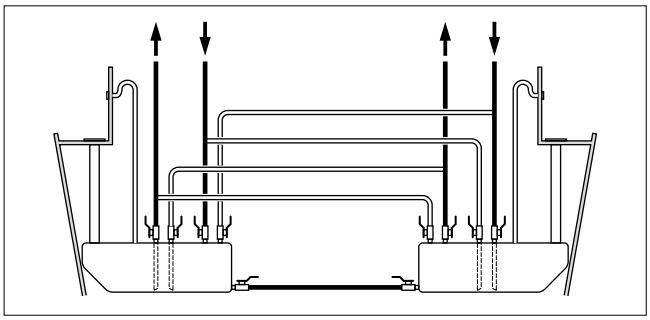

Suddividere i serbatoi, quindi il peso, in modo equilibrato su tutta la nave. (F = carburante (Fuel) e W = acqua (water))

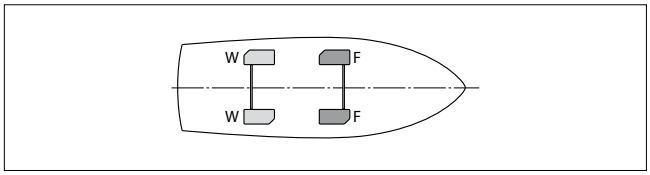

Montagio

Montare il serbatoio in modo che sia facilmente accessibile per i controlli. Il serbatoio deve essere montato sempre al di sopra del livello massimo dell'acqua di sentina. Fare sempre in modo che ci sia spazio sufficiente sopra il serbatoio per gli allacciamenti dei tubi flessibili, questi devono essere sempre accessibili durante il montaggio. Per la ventilazione è necessario che il serbatoio disti almeno 1 cm da qualsiasi paratia o altro serbatoio.

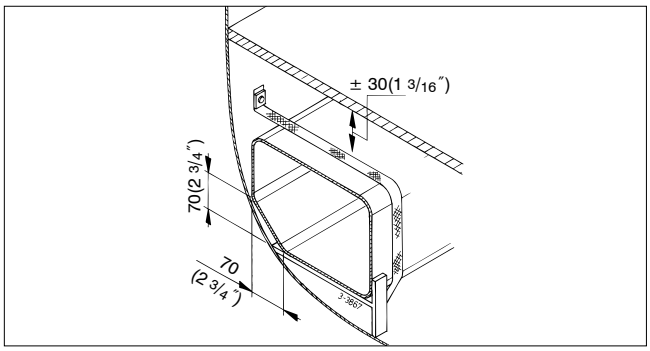

Montare il serbatoio su una base solida.
Le dimensioni del serbatoio aumentano leggermente quando è pieno. Tenere presente questo fatto quando lo fissate.

Fissare il serbatoio con le fasce di fissaggio contenute nella confezione; esse permettono che il serbatoio si dilati.

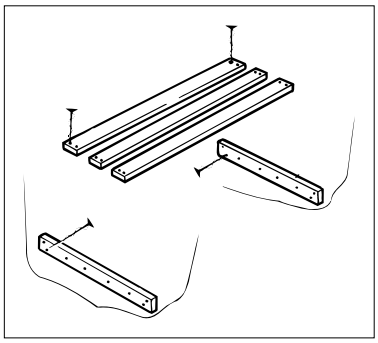

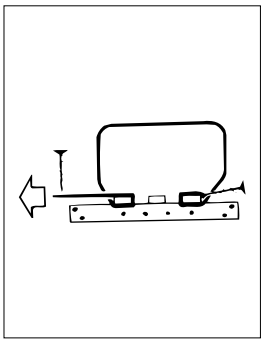

Montaggio su imbarcazioni a vela

Nel montaggio tenete conto del fatto che il tubo di riempimento deve essere sempre installato lungo la stessa fiancata del serbatoio.
Questo previene pressioni eccessive quando la barca è inclinata.

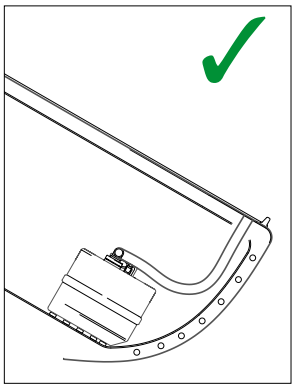

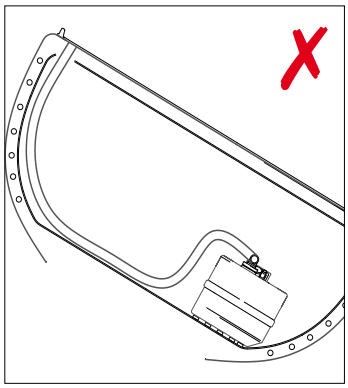

2.2 Montaggio del coperchio di allacciamento

- Posizionate il coperchio di allacciamento preferibilmente in maniera tale che il foro venga praticato in corrispondenza del tappo P.

> ⚠ **Attenzione**
> Per una corretta installazione, consultate il manuale di istruzioni allegato al coperchio di allacciamento.

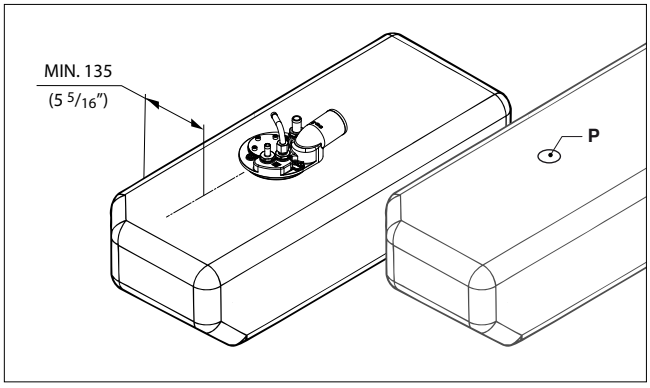

2.3 Collegamento del serbatoio

- **Tappo di riempimento**

  Montare il tappo di riempimento (13).

> ☞ **Suggerimento!**
>
> Durante il rifornimento il carburante può fuoriuscire dal tappo e andare a finire sul ponte. Per evitare questo inconveniente basta installare un troppo pieno Vetus (11) fra il tappo (13) e il serbatoio. Per l'installazione del troppo pieno consultare il relativo manuale.

- **Tubo flessibile di riempimento**

  Montare un tubo flessibile di riempimento (6) fra il tappo e il serbatoio, utilizzando un tubo resistente ai carburanti con un diametro interno di 38 e 51 mm rispettivamente. Installare il tubo in modo da non provocare un carico meccanico né sul serbatoio né sul tappo.

- **Raccordo di sfiato**

  Montare la valvola di sfiato (7) il più in alto possibile, al di sopra della parte superiore del serbatoio.

> ⚠ **Avvertimento**
>
> **Per la valvola di sfiato scegliere un punto in cui il carburante fuoriuscito o i vapori del carburante non vadano a finire nell'imbarcazione!**

> ☞ **Suggerimento!**
>
> Dalla valvola di sfiato possono uscire odori sgradevoli. Per evitare questo inconveniente basta installare un filtro al carbone attivo (Filtro antiodori Vetus (10)) nel condotto di aerazione (8). Consultare il rispettivo manuale per l'installazione del filtro antiodori Vetus.

- **Conduttura di aerazione**

  Montare la conduttura di sfiato (8), utilizzare un tubo resistente ai carburanti con un diametro interno di 16 mm.

  La conduttura di sfiato deve sempre essere montata verso l'alto rispetto al serbatoio.

- **Tubo di afflusso e il tubo di deflusso del carburante**

  Allacciare il tubo di afflusso (1) e il tubo di deflusso del carburante (2) sui rispettivi raccordi.

  Montare tutti i raccordi dei tubi con 2 morsetti per tubo in acciaio inossidabile!

  Tutte le componenti in metallo del sistema del carburante devono essere isolate a terra per evitare scintille dovute all'elettricità statica. Collegare alla linguetta di contatto (5) sul coperchio del serbatoio un cavo di isolamento a terra e uno sul tappo di riempimento. Diametro minimo 1 mm2, colore dell'isolamento verde/giallo.

1 Aspirazione del carburante
2 Deflusso del carburante
3 Raccordo di riempimento, ø 38 / ø 51 mm
4 Aerazione (testa di giunto)
5 Isolamento a terra (linguetta di contatto)
6 Tubo flessibile di riempimento
7 Valvola di sfiato
8 Conduttura di aerazione, ø 16mm
9 Collo d'oca
10 Filtro antiodori
11 Troppo pieno
12 Condotto di aerazione / tubo di serbatoio, ø 16 mm
13 Tappo di riempimento

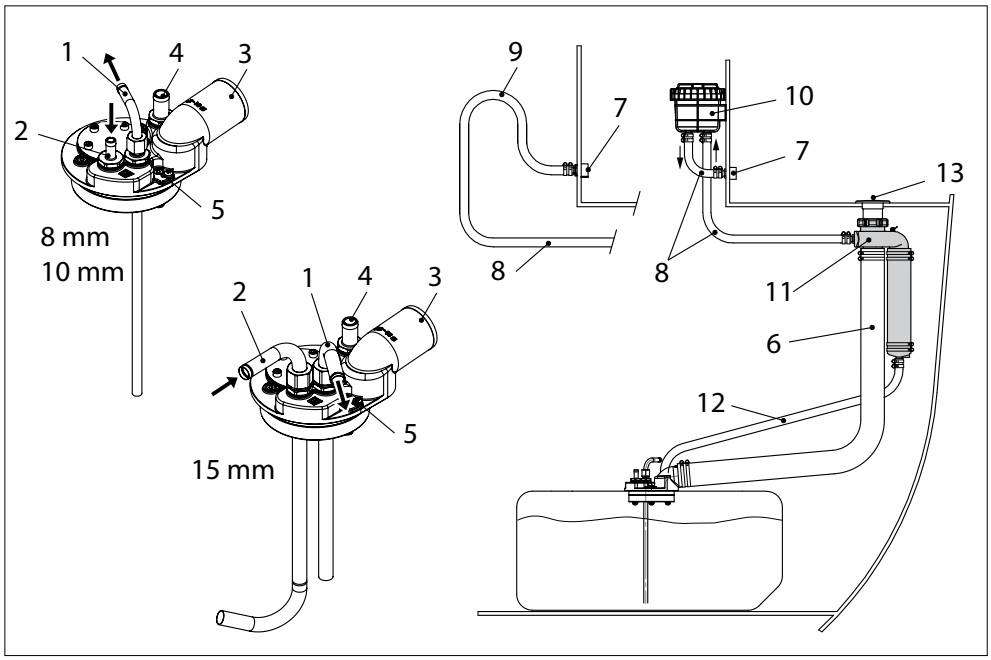

2.4 Controlli

Dopo l'installazione controllare la tenuta del sistema. Pressione 0,2 bar.

3 Preparazione per il rimessaggio

Si consiglia di riempire il serbatoio completamente con carburante durante l'inverno per evitare la formazione di condensa. Gocce d'acqua nel carburante sono trasportatori ideali di ruggine e sporco attraverso i tubi sottili. Con il serbatoio pieno si previene la proliferazione batterica al suo interno.

4 Manutenzione

Controllare regolarmente la valvola di sfiato e pulirne il filtro se necessario.
Controllare una volta l'anno i tubi e i raccordi dei tubi per individuare la presenza di perdite e sostituirli se necessario. Controllare inoltre che il serbatoio non sia danneggiato. Se danneggiato, sostituire immediatamente il serbatoio.

5 Dati tecnici

Tipo	:	FTANK42	FTANK61	FTANK88	FTANK110	FTANK137	FTANK170	FTANK215	FTANK335	FTANK390	
Contenuto	:	42	61	88	110	137	170	215	335	390	litri *)
Peso	:	3,0	4,0	6,7	7,5	9,25	11,4	13,6	25,8	26,6	kg *)
Pressione max.:		30 kPa (0,3 bar)									
Materiale	:	polietilene, colore : neutro									

*) Sono indicati i valori nominali per contenuto e peso. Sono possibili leggere deviazioni.

6 Hoofdafmetingen

6 Principal dimensions

6 Hauptabmessungen

6 Dimensions principales

6 Dimensiones principales

6 Dimensioni principali

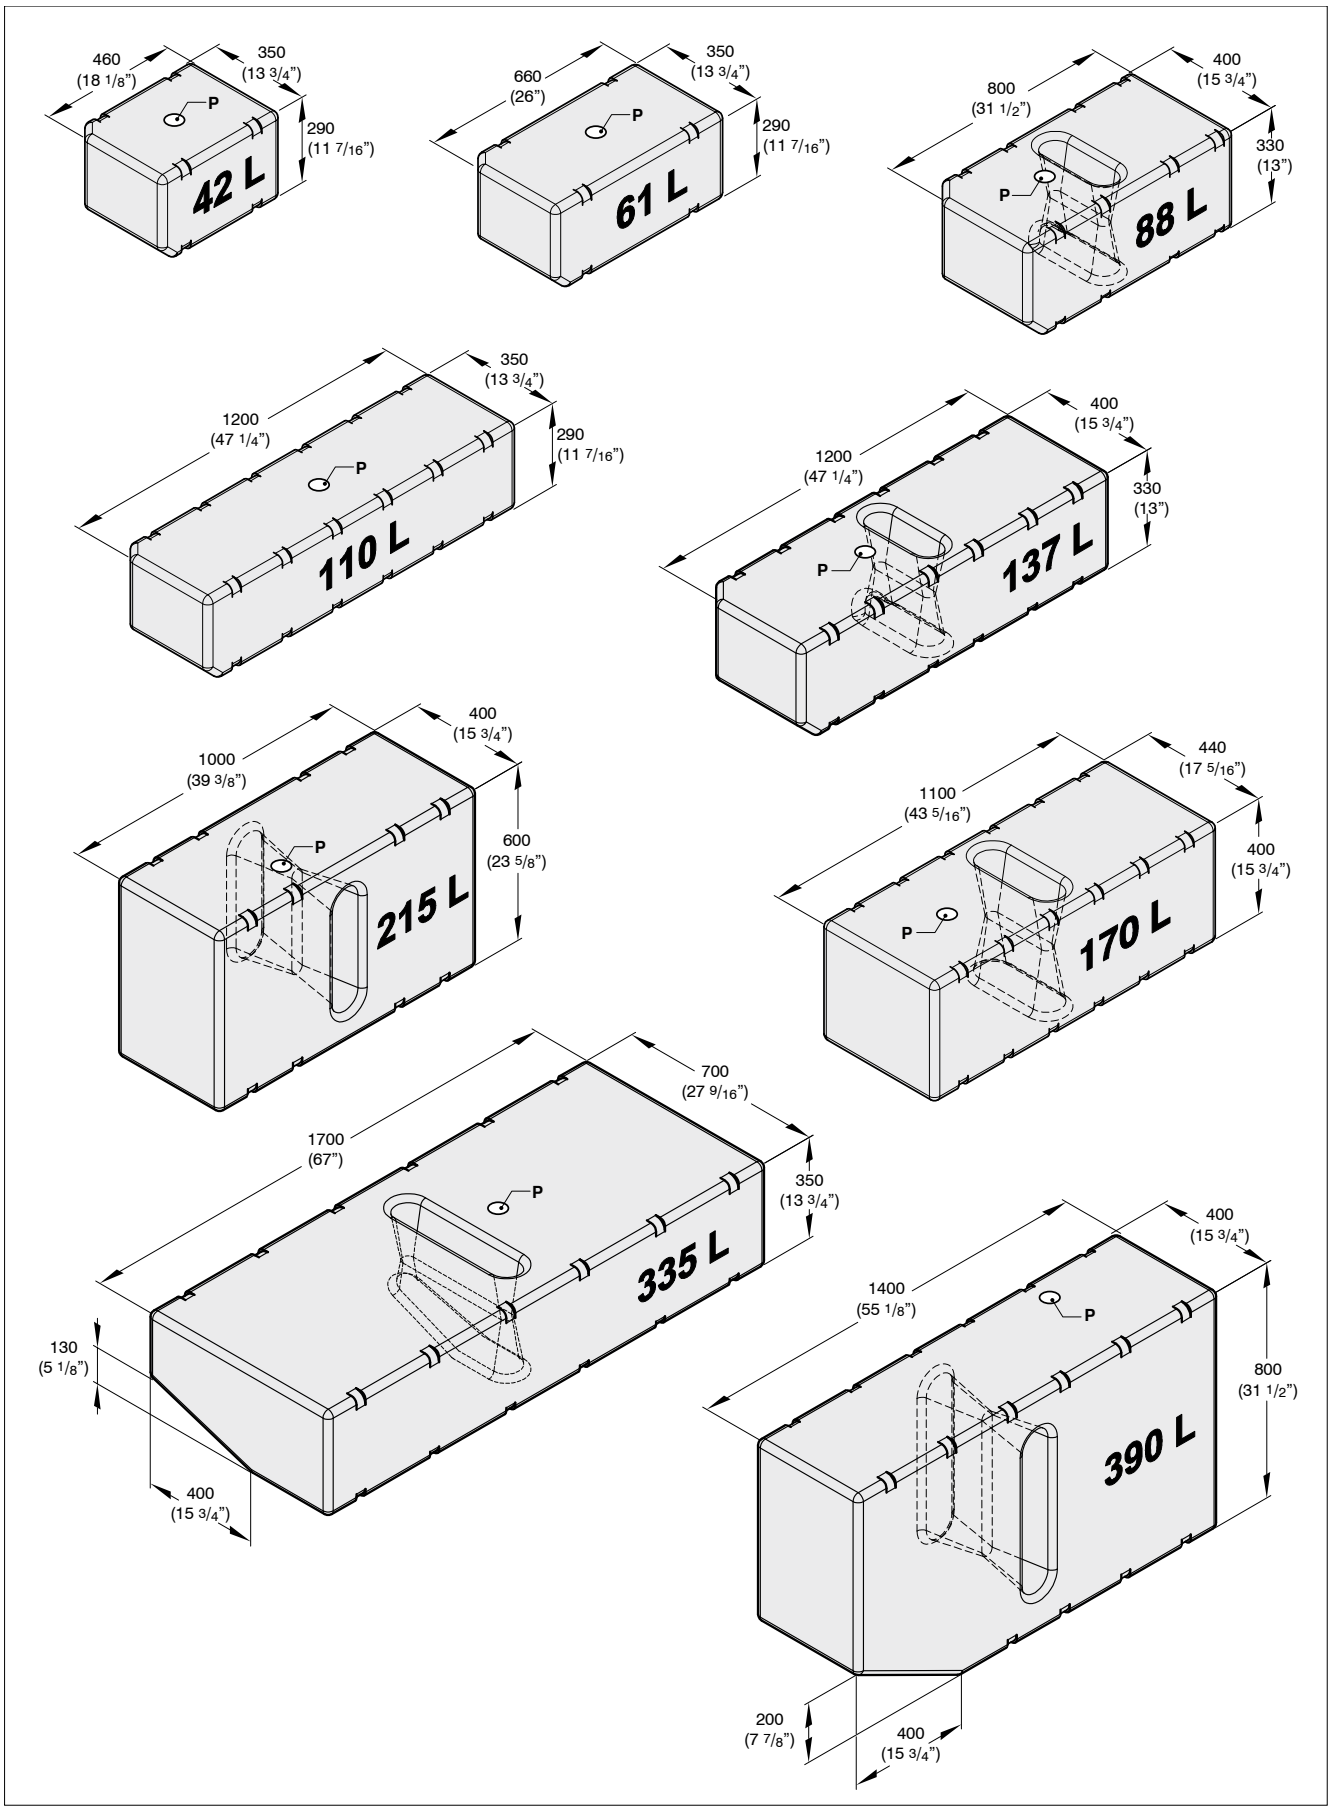

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: http://www.vetus.com

Printed in the Netherlands
040104.08 2011-11